


ADAPTADOR CON VALVULA DE CIERRE DE 6"

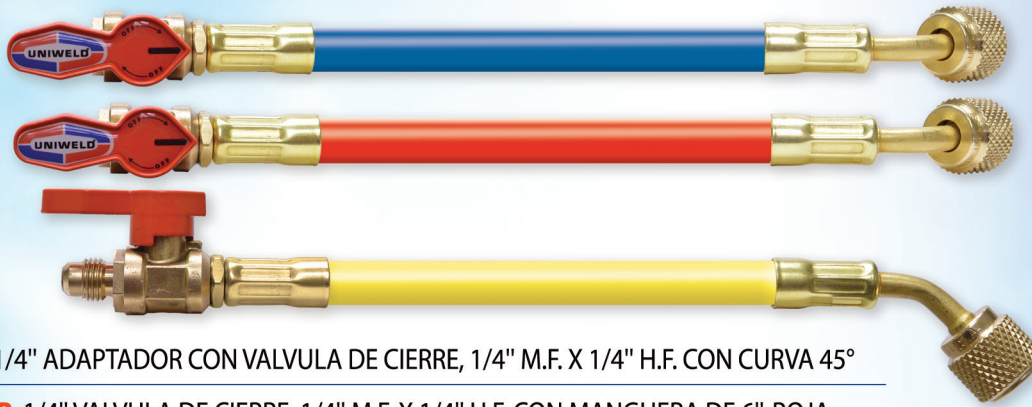

UBV14 1/4" ADAPTADOR CON VALVULA DE CIERRE, 1/4" M.F. X 1/4" H.F. CON CURVA 45°

UBV146R 1/4" VALVULA DE CIERRE, 1/4" M.F. X 1/4" H.F. CON MANGUERA DE 6", ROJA

UBV146Y 1/4" VALVULA DE CIERRE, 1/4" M.F. X 1/4" H.F. CON MANGUERA DE 6", AMARILLA

UBV146B 1/4" VALVULA DE CIERRE, 1/4" M.F. X 1/4" H.F. CON MANGUERA DE 6", AZUL

UBV146S 1/4" KIT VALVULA DE CIERRE, 1/4" M.F. X 1/4" H.F. CON MANGUERA DE 6", (MANGUERAS - ROJA, AMARILLA, AZUL)



UBV14

HERRAMIENTAS PARA NUCLEO DE LA VALVULA

- Retire y sustituya los núcleos de la válvula sin perder la carga del refrigerante del sistema
- Retire temporalmente los centros de válvulas para un flujo sin restricciones, proporcionando una recuperación más rápida, evacuación y recarga del sistema
- Opcional puerto lateral de 1/4" para colocar y aislar un indicador de vacío en el sistema



92825 HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL NUCLEO DE LA VALVULA 1/4"


92838 HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL NUCLEO DE LA VÁLVULA 1/4" CON CONJUNTO DE PUERTO LATERAL DE 1/4 "

92867 HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL NUCLEO DE LA VALVULA 5/16" PARA MINI SPLIT R410A

92868 HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL NUCLEO DE LA VALVULA 5/16" PARA MINI SPLIT R410A CON CONJUNTO DE PUERTO

MAXEVAC KIT

- Retire temporalmente los centros de válvulas para un flujo sin restricciones, proporcionando una recuperación más rápida, evacuación y recarga del sistema
- Incluye manguera de servicio de 1/4" para conectar el indicador de vacío al puerto lateral de 1/4"
- Incluye manguera de servicio de 6" para conectar el indicador de vacío al puerto lateral de 1/4"

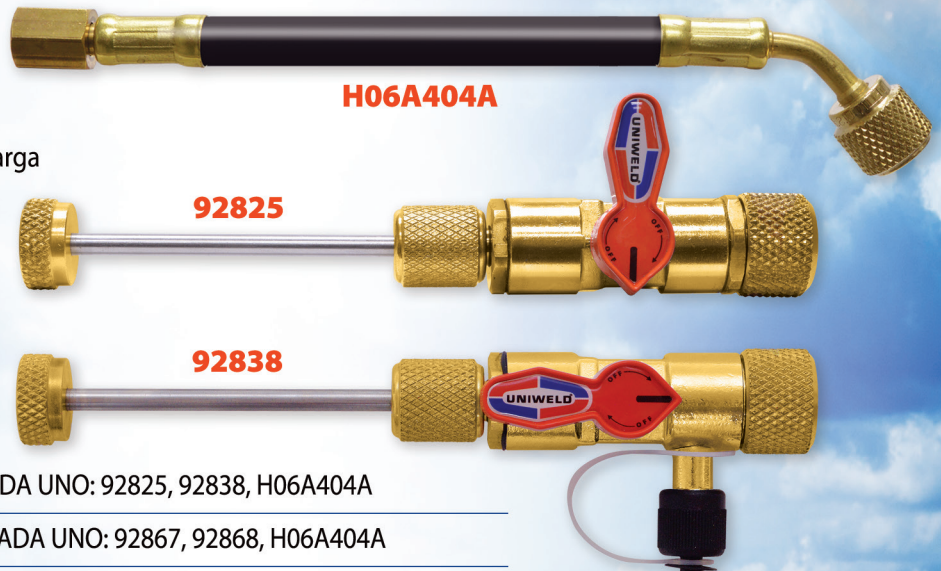

H06A404A

92825

92838

92822 KIT MAXEVAC DE 1/4" INCLUYE UNO DE CADA UNO: 92825, 92838, H06A404A

92869 KIT MAXEVAC DE 5/16" INCLUYE UNO DE CADA UNO: 92867, 92868, H06A404A

H06A404A MANGUERA DE SERVICIO DE 6" DE MEDIDOR DE VACÍO, 1/4" H.F. X L45, NEGRA